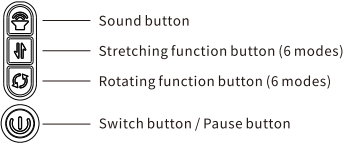
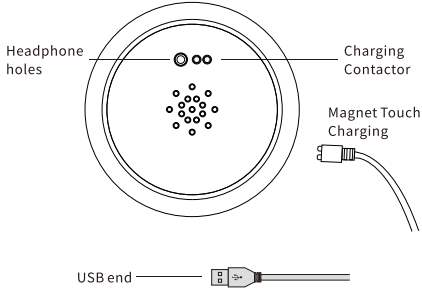
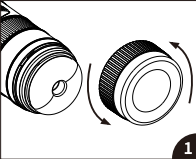
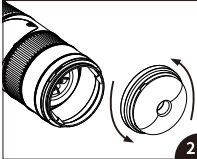
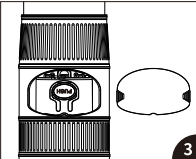
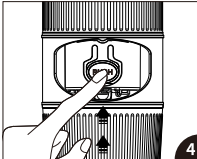
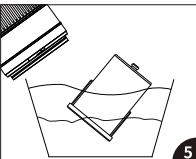
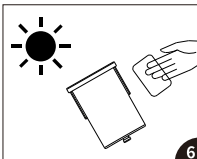
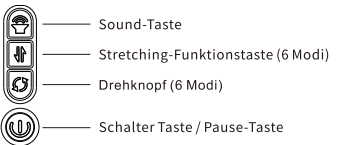
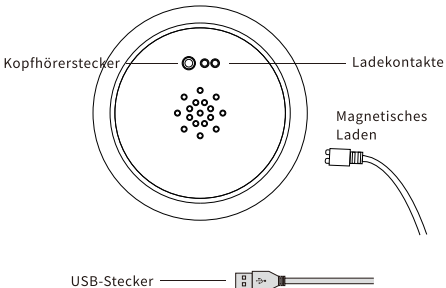
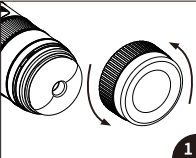
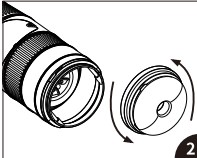
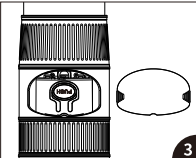
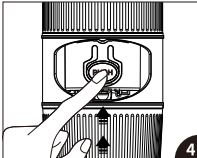
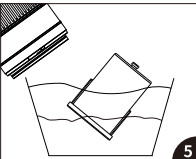
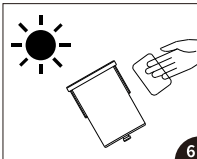


- 1、折后尺寸：6CM X 10CM
- 2、正反面印刷
- 3、128g铜版纸

Auto Masturbator 98K Thank you for using this product. Please read the booklet carefully before use and keep properly. Manual	EN QUICK START GUIDE  Name: 98K Size: 320*104*79mm Material: Medical Silicone TPE, ABS Battery capacity: 1500MAH Charging voltage: DC 5.0 V Charging time: About 3 hours Using time: Up to 1 hour Noise: Max 65dB  Sound button Stretching function button (6 modes) Rotating function button (6 modes) Switch button / Pause button 1.How to use ⌚ Press for 1 second, the light of "⏻" button is on, when working, you need to click "⏻" button once again. ⌚ Press"⏻" for 1 second to turn off the product. When product in standby mode without operation after 10 minutes, it will turn off itself. ⌚ When product in standby mode, press "⏻" for the first stretching mode, press again to next mode, 6 modes circulate. Press 0.5 second to stop this function. ⌚ When product in standby mode, press "⏻" for the first rotating mode, press again to next mode, 6 modes circulate. Press 0.5 second to stop this function. ⌚ Click "⏻" button to open audio function, and click exit again. Audio function needs to insert earphone (self-provision)	EN QUICK START GUIDE 1.Light status ⌚Product on: Continuous red light ⌚Product off: Light off ⌚Low battery: Red light flashing ⌚Charging: Red light flashing ⌚Full charged: Continuous red light  Headphone holes Charging Contactor Magnet Touch Charging USB end 2.Charging instructions ⌚Insert the wire pin part to the magnet shell socket. ⌚You can charge the toys with USB wire on computer or mobile plug. ⌚Please take off the magnet shell from the toy after charging.	EN HOW TO CLEAN  1.Unscrew the bottom cap.  2.Unscrew the TPE cap.  3.Open the window.  4.Press the button, take out the inner.  5.Clean the inner sleeve.  6.Dry it and air under ventilated place. Warning: Do not clean the whole product with water directly. The inner sleeve can be reused after clean and dry.	EN WARM TIPS SAFETY INFORMATION! ⌚Please store the product out of reach from children as swallowing any components inside will cause choking ⌚None of components can be replaced or repaired by the users. If any part of the product requires replacement, please contact your dealer. ⌚Please turn off electronic devices or RF wireless products according to the requirements in designated areas (such as hospital or airplane). Reminder: Do not use any cleaning agent containing alcohol, gasoline or acetone to wipe the product. Avoid direct solar radiation and long-time exposure to the high-temperature environment. The product should be stored at clean and dry place without contacting other plastic products. Maintenance of the built-in battery: ⌚This product uses rechargeable batteries. A new battery can play its full effectiveness after 2-3 times charging and discharging processes. ⌚A battery can be charged or discharged for over 100 times and will go bad finally.After being charged fully,the battery shall be disconnected from the charger because overcharge may reduce the battery life. ⌚When the product is not used,the battery capacity will release gradually. ⌚If the product is placed at too hot or cold environment,it will reduce the battery capacity.And if the battery is too hot or cold,the battery life will get shorter even though it is fully charged. Battery warning! ⌚When the battery is wrongly operated,it will cause fire or chemical burn. Please using the product properly, otherwise it may cause battery damage and explode. ⌚Suggest to use the charger to charge the battery. It is not recommended to use other charging wire to charge the vibrator except for the original wire. Otherwise the vibrator may be damaged. Therefore, it is very dangerous and makes the warranty invalid. ⌚The battery shall be disposed in accordance with the local laws and regulations.If possible, please recycle it. Users shall not take out or replace the battery by themselves. Otherwise, the risky operation may damage this product. Attention: ⌚The product can't be worked while charging. ⌚Do not clean the whole product with water directly. Please clean the inner sleeve after take out. ⌚The product self-protection function will start when under abnormal force to stop product working (stretching and rotating). At this situation, you will hear "Di Di" warning sound and product will stop working. After the abnormal force removed, product will return to working stage. Thank you for reading

Kautomatischer 98k Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie die Broschüre vor Gebrauch sorgfältig durch und richtig halten. Handbuch	DE SCHNELLSTARTANLEITUNG  Name: 98K Größe: 320 * 104 * 79 mm Material: Medizinisches Silikon, TPE, ABS Batteriekapazität: 1500MAH Ladespannung: DC5.0 V. Ladezeit: ca. 3 Stunden Nutzungsdauer: Bis zu 1 Stunde Rauschen: Max. 65 dB  Sound-Taste Stretching-Funktionstaste (6 Modi) Drehknopf (6 Modi) Schalter Taste / Pause-Taste 1.How to use ⌚Drücken Sie 1 Sekunde lang, das Licht der "⏻" -Taste leuchtet. Wenn Sie arbeiten, müssen Sie erneut auf die "⏻" -Taste klicken. ⌚Drücken Sie 1 Sekunde lang "⏻", um das Produkt auszuschalten. Wenn sich das Produkt nach 10 Minuten ohne Betrieb im Standby-Modus befindet, schaltet es sich von selbst aus. ⌚Wenn sich das Produkt im Standby-Modus befindet, drücken Sie "⏻" für den ersten Dehnungsmodus, drücken Sie erneut zum nächsten Modus, 6 Modi zirkulieren. Drücken Sie 0,5 Sekunden, um diese Funktion zu beenden. ⌚Wenn sich das Produkt im Standby-Modus befindet, drücken Sie "⏻" für den ersten Drehmodus, Drücken Sie erneut, um zum nächsten Modus zu gelangen. Es laufen 6 Modi. Drücken Sie 0,5 Sekunden, um anzuhalten diese Funktion. ⌚Klicken Sie auf die Schaltfläche "⏻", um die Audiofunktion zu öffnen, und klicken Sie erneut auf "Beenden". Die Audiofunktion muss einen Kopfhörer einstecken (Selbstversorgung).	DE SCHNELLSTARTANLEITUNG 1. Lichtstatus ⌚Produkt ein: Dauerrotlicht ⌚Produkt aus: Licht aus ⌚Batterie schwach: Rotes Licht blinkt ⌚Aufladen: Rotes Licht blinkt ⌚Voll aufgeladen: Dauerhaftes rotes Licht  Kopfhörerstecker Ladekontakte Magnetisches Laden USB-Stecker 2.Ladeanweisungen ⌚Führen Sie das Drahtstiftteil in den Magnetschalen-Stoßdämpfer ein Sie können das Spielzeug mit einem USB-Kabel am Computer oder am mobilen Stecker aufladen. ⌚Bitte nehmen Sie die Magnethülle nach dem Aufladen aus dem Spielzeug.	DE WIE MAN REINIGT  1.Schrauben Sie die untere Kappe ab.  2.Schrauben Sie die TPE-Kappe ab.  3.Öffnen Sie das Fenster.  4.Drücken Sie die Taste und nehmen Sie die innere heraus.  5.Reinigen Sie die innere Hülse.  6.Trocknen Sie es und lüften Sie unter belüfteter Ort. Warning: Reinigen Sie das gesamte Produkt nicht direkt mit Wasser. Die innere Hülse kann nach dem Reinigen und Trocknen wiederverwendet werden.	DE WARME TIPPS SICHERHEITSINFORMATION! ⌚ Bitte lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, da es verschluckt werden kann. Komponenten im Inneren verursachen Erstickten. ⌚Keine der Komponenten kann vom Benutzer ersetzt oder repariert werden. Wenn irgendein Teil von Das Produkt muss ausgetauscht werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler. ⌚Bitte schalten Sie elektronische Geräte oder drahtlose HF-Produkte gemäß der Anforderungen in bestimmten Bereichen (wie Krankenhaus oder Flugzeug). Erinnerung: Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, das Alkohol oder Benzin enthält oder Aceton, um das Produkt abzuwischen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Langzeit. Exposition gegenüber der Hochtemperaturumgebung. Das Produkt sollte sein An einem sauberen und trockenen Ort aufbewahren, ohne andere Kunststoffprodukte zu berühren. Wartung der eingebauten Batterie: ⌚Dieses Produkt verwendet wiederaufladbare Batterien. Ein neuer Akku kann nach 2-3 Lade- und Entladevorgängen seine volle Wirksamkeit entfalten. ⌚Ein Akku kann mehr als 100 Mal geladen oder entladen werden und wird schließlich defekt. Nach dem vollständigen Laden muss der Akku vom Ladegerät getrennt werden, da eine Überladung die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann. ⌚Wenn das Produkt nicht verwendet wird, wird die Akkukapazität allmählich freigegeben. ⌚Wenn das Produkt in eine zu heiße oder kalte Umgebung gebracht wird, verringert sich die Batteriekapazität. Wenn die Batterie zu heiß oder zu kalt ist, wird die Batterielebensdauer kürzer, obwohl sie vollständig aufgeladen ist. Batteriewarnung! ⌚Wenn die Batterie falsch betrieben wird, kann dies zu Bränden oder Verätzungen führen. Verwenden Sie das Produkt ordnungsgemäß, da es sonst zu Batterieschäden und Explosionen führen kann. ⌚Schlagen Sie vor, das Ladegerät zum Laden des Akkus zu verwenden. Es wird nicht empfohlen, zum Laden des Vibrators ein anderes Ladekabel als das Originalkabel zu verwenden. Andernfalls kann der Vibrator beschädigt werden. Dies ist sehr gefährlich und macht die Garantie ungültig. ⌚Die Batterie muss gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden.Wenn möglich, recyceln Sie es bitte. Benutzer dürfen die Batterie nicht selbst herausnehmen oder ersetzen. Andernfalls kann der riskante Betrieb dieses Produkt beschädigen. Beachtung: ⌚ Das Produkt kann während des Ladevorgangs nicht bearbeitet werden. ⌚Reinigen Sie das gesamte Produkt nicht direkt mit Wasser. Bitte reinigen Sie die innere Hülse nach dem Herausnehmen. ⌚Die Selbstschuttfunktion des Produkts wird gestartet, wenn unter ungewöhnlicher Kraft das Produkt nicht mehr funktioniert (Dehnen und Drehen). In dieser Situation hören Sie ein Di-Di-Warnton und das Produkt stoppt Arbeiten. Nachdem die abnormale Kraft entfernt wurde, kehrt das Produkt in die Arbeitsphase zurück. Danke fürs Lesen